


# **dji** OSMO MOBILE 7 / 7P

## Manual de usuario

v1.0 2025.02

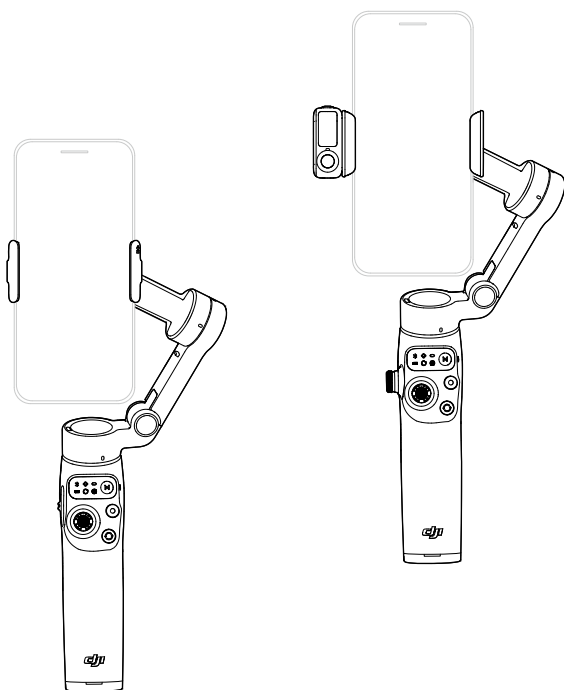



Este documento está sujeto a derechos de autor de titularidad de DJI, que se reserva todos los derechos. A menos que DJI autorice lo contrario, usted no podrá reproducir, transferir ni vender el documento, total ni parcialmente, ni podrá autorizar a otras personas a realizar dichas acciones. Este documento y su contenido deben considerarse únicamente instrucciones de uso de productos de DJI. Dicho documento no se debe usar con otros fines.

En caso de divergencia entre las diferentes versiones, prevalecerá la versión en inglés.

#### **Búsqueda por palabras clave**

Busque palabras clave como "batería" e "instalar" para encontrar un tema. Si usa Adobe Acrobat Reader para leer este documento, presione Ctrl+F en Windows o Command+F en Mac para iniciar la búsqueda.

#### **Navegación a un tema**

Consulte la lista completa de temas en el índice. Haga clic en un tema para navegar hasta esa sección.

#### **Impresión de este documento**

Este documento se puede imprimir en alta resolución.

# Uso de este manual

## Leyenda

⚠ Importante

💡 Trucos y consejos

📖 Referencia

## Leer antes de usar

DJI™ le proporciona videotutoriales y los siguientes documentos:

1. *Directrices de seguridad*
2. *Guía de inicio rápido*
3. *Manual de usuario*

Se recomienda ver todos los videotutoriales y leer las *Directrices de seguridad* antes del primer uso. Antes del primer uso, procura leer la *Guía de inicio rápido* y consulta este *Manual de usuario* para obtener más información.

## Videotutoriales

Diríjase a la siguiente dirección o escanee el siguiente código QR para ver los videotutoriales, que muestran cómo usar el producto de forma segura:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

## Ilustración

Las descripciones generales que incluye este manual se aplican a Osmo Mobile 7 y Osmo Mobile 7P. Osmo Mobile 7P se utiliza como ejemplo en las ilustraciones.


# Índice

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Uso de este manual</b>             | <b>3</b>  |
| Leyenda                               | 3         |
| Leer antes de usar                    | 3         |
| Videotutoriales                       | 3         |
| Ilustración                           | 3         |
| <b>1 Perfil del producto</b>          | <b>6</b>  |
| 1.1 Osmo Mobile 7                     | 6         |
| 1.2 Osmo Mobile 7P                    | 7         |
| 1.3 Módulo multifuncional             | 8         |
| <b>2 Primer uso</b>                   | <b>9</b>  |
| 2.1 Carga                             | 9         |
| 2.2 Despliegue                        | 9         |
| 2.3 Acoplamiento del teléfono         | 10        |
| 2.4 Conexión a la aplicación DJI Mimo | 11        |
| 2.5 Actualización del firmware        | 12        |
| <b>3 Funciones básicas</b>            | <b>13</b> |
| 3.1 Gestos de agarre                  | 13        |
| 3.2 Modos de seguimiento              | 14        |
| 3.3 Indicadores                       | 15        |
| 3.4 Botones y puertos                 | 16        |
| 3.5 Carga del teléfono                | 18        |
| 3.6 Almacenamiento                    | 20        |
| <b>4 Funciones avanzadas</b>          | <b>21</b> |
| 4.1 Módulo multifuncional             | 21        |
| Instalación y extracción              | 21        |
| Seguimiento y captura                 | 22        |
| Seguimiento                           | 23        |
| Captura                               | 25        |
| Luz de relleno                        | 25        |
| Conexión de micrófonos inalámbricos   | 26        |
| Carga del teléfono                    | 28        |
| Indicadores                           | 28        |
| Actualización del firmware            | 29        |
| 4.2 Control remoto desde el reloj     | 29        |
| <b>5 Mantenimiento</b>                | <b>30</b> |

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Apéndice</b>             | <b>31</b> |
| 6.1      | Especificaciones            | 31        |
| 6.2      | Compatibilidad de teléfonos | 31        |


# 1 Perfil del producto

## 1.1 Osmo Mobile 7

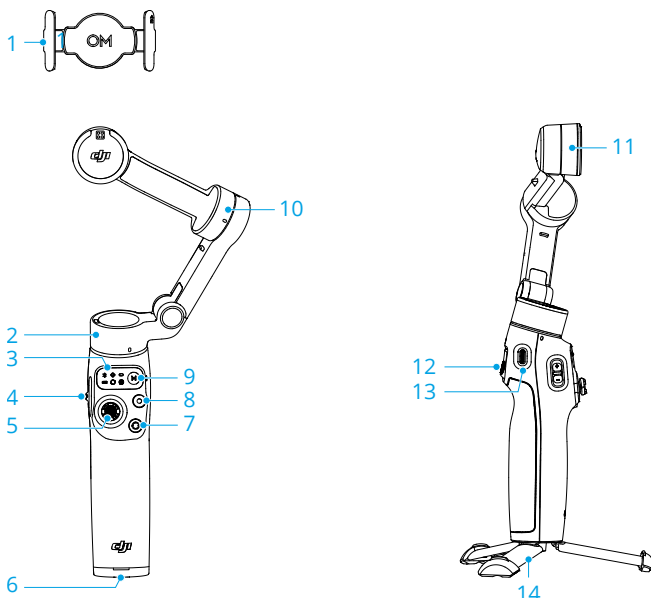

- |                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Abrazadera magnética para teléfonos 4 DJI OM | 8. Botón obturador/de grabación |
| 2. Motor de paneo                               | 9. Botón M/de encendido         |
| 3. Panel de estado                              | 10. Motor de inclinación        |
| 4. Deslizador de zoom                           | 11. Motor de rotación           |
| 5. Joystick                                     | 12. Disparador                  |
| 6. Puerto UNC 1/4"-20                           | 13. Puerto de carga (USB-C)     |
| 7. Botón de cambio                              | 14. Trípode integrado           |

## 1.2 Osmo Mobile 7P

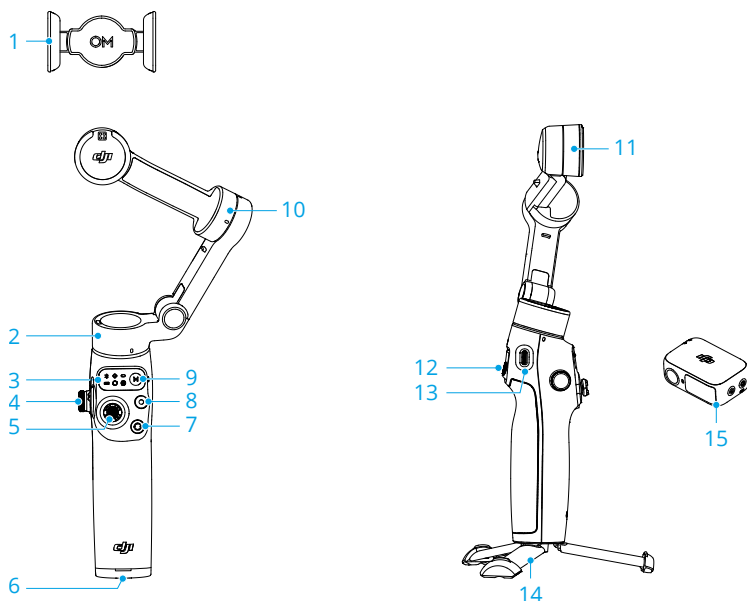

- |                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Abrazadera magnética para teléfonos Serie DJI OM 7 | 8. Botón obturador/de grabación  |
| 2. Motor de paneo                                     | 9. Botón M/de encendido          |
| 3. Panel de estado                                    | 10. Motor de inclinación         |
| 4. Rueda lateral                                      | 11. Motor de rotación            |
| 5. Joystick                                           | 12. Disparador                   |
| 6. Puerto UNC 1/4"-20                                 | 13. Puerto de carga (USB-C)      |
| 7. Botón de cambio                                    | 14. Trípode integrado            |
|                                                       | 15. Módulo multifuncional DJI OM |




- Módulo multifuncional DJI OM se denomina en adelante "Módulo multifuncional".




- El pack Osmo Mobile 7P incluye el Módulo multifuncional y los accesorios correspondientes. Para Osmo Mobile 7, el módulo y los accesorios se venden por separado.

## 1.3 Módulo multifuncional

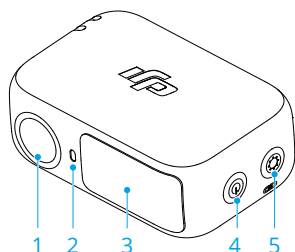

1. Cámara de seguimiento
2. Indicador de estado de la cámara
3. Luz de relleno
4. Botón de control del brillo
5. Botón de control de temperatura de color/emparejamiento por Bluetooth

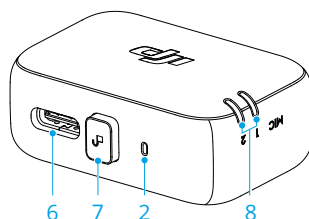


6. Puerto de carga de teléfono/datos de audio (USB-C)
7. Botón de liberación
2. Botón de liberación
8. Indicador de estado del micrófono inalámbrico


## 2 Primer uso

### 2.1 Carga

El producto estará completamente cargado cuando el indicador del nivel de batería se apague.

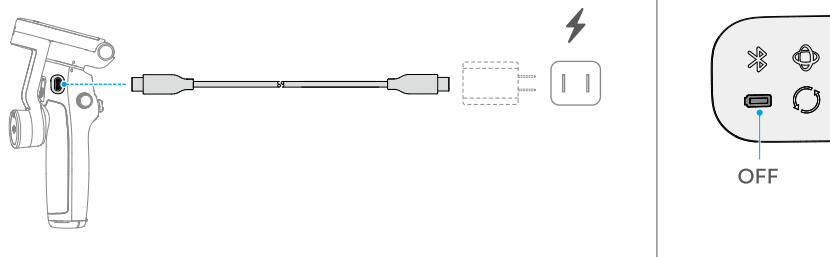


### 2.2 Despliegue

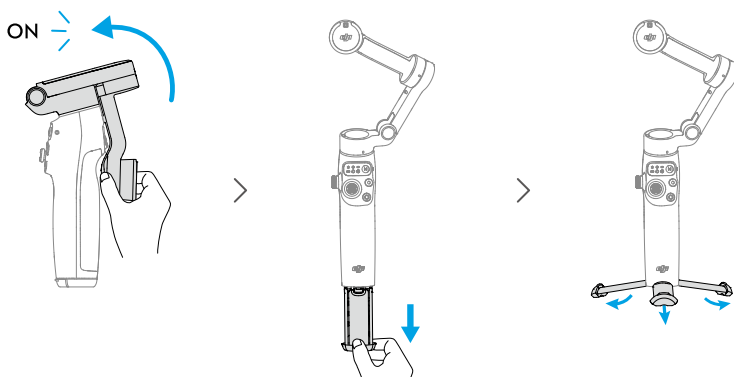


- El trípode integrado es apto para superficies estables y niveladas en entornos sin viento. En otras condiciones, se recomienda acoplar el Empuñadura trípode DJI OM (se vende por separado) en la parte inferior del estabilizador.
- Solo Osmo Mobile 7P tiene un brazo extensible integrado.

Si extiende el brazo extensible integrado, asegúrese de ajustar el motor de giro para que quede nivelado con el suelo. Esto garantiza que quede balanceado después de acoplar el teléfono al estabilizador.

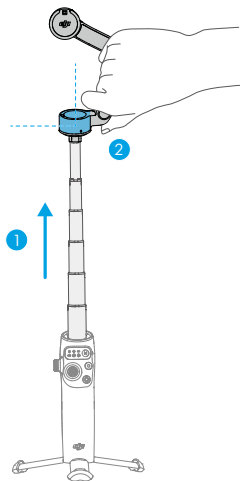

## 2.3 Acoplamiento del teléfono

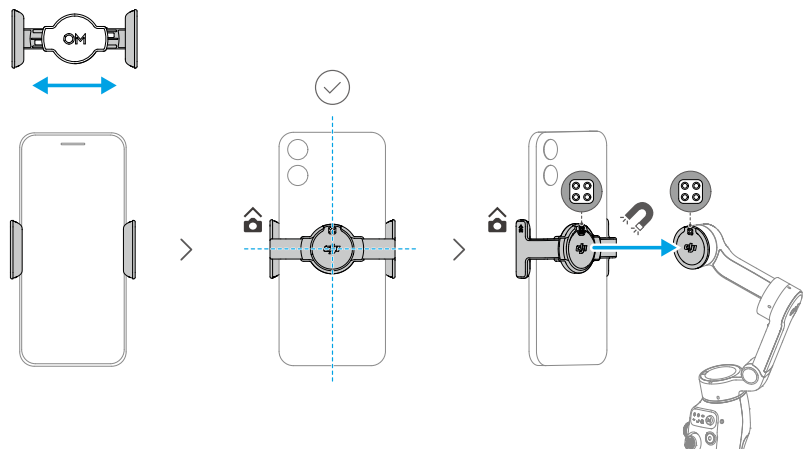


La luz fija del modo de estabilizador (☉ / ○ / ● / ◐) indica que el estabilizador está estabilizando el teléfono. Si la luz no se muestra tras conectar el teléfono, presione el botón M para permitir la estabilización.

## 2.4 Conexión a la aplicación DJI Mimo

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación DJI Mimo.



2. Habilite el Bluetooth en su teléfono, abra DJI Mimo y conéctelo al estabilizador.

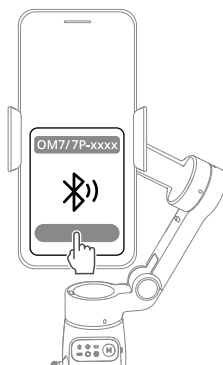

- Visite <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo> para comprobar las versiones del sistema operativo Android e iOS compatibles con DJI Mimo.
- La interfaz y las funciones de DJI Mimo pueden variar a medida que se actualice la versión del software. La experiencia del usuario real se basa en la versión de software utilizada.

💡 Si la conexión por Bluetooth falla, pruebe con estos pasos:

1. Vaya a la configuración de Bluetooth en su teléfono. Cancele toda conexión existente con el estabilizador y elija la opción de olvidar el dispositivo.
2. [Restablezca el Bluetooth para el estabilizador.](#)
3. Pulse el nombre del nuevo dispositivo en la configuración de Bluetooth. Una vez conectado, vuelva a ejecutar DJI Mimo.

## 2.5 Actualización del firmware





Si hay una nueva versión del firmware disponible, aparecerá un mensaje en DJI Mimo. Toque el mensaje y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el firmware.

Asegúrese de que el indicador del nivel de batería se muestre en verde fijo antes de la actualización. NO salga de DJI Mimo durante la actualización.

Si la actualización no se realiza correctamente, reinicie DJI Mimo, vuelva a establecer la conexión por Bluetooth e inténtelo de nuevo.

## 3 Funciones básicas

### 3.1 Gestos de agarre

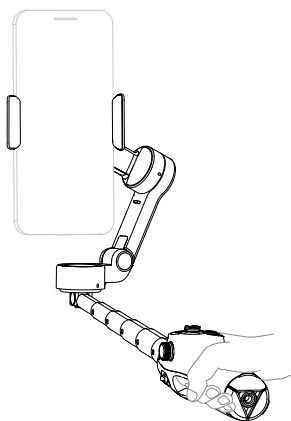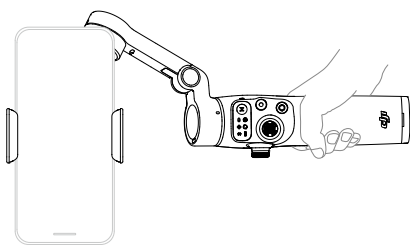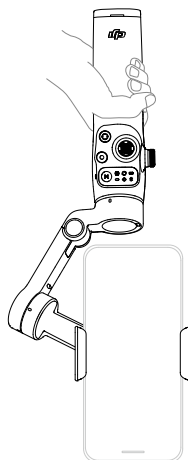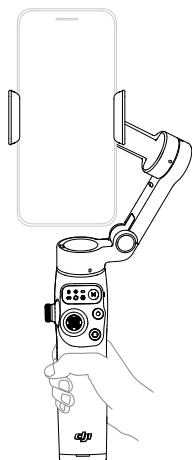


- Los gestos de agarre se aplican tanto a la orientación horizontal como a la vertical.
- Solo Osmo Mobile 7P tiene un brazo extensible integrado.

- Si el trípode integrado está extendido, agarre la empuñadura para que quede estable. NO agarre solo el trípode.


## 3.2 Modos de seguimiento

Haga clic para ver los [videotutoriales](#).

| Modo de seguimiento                                                                                                                                                          | Efecto                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Seguimiento de paneo e inclinación (PTF, Pan and Tilt Follow)                               | ①+②                                                    |
| Seguimiento de paneo (PF, Pan Follow)                                                       | ①                                                      |
| Seguimiento con los ejes de giro, inclinación y rotación (FPV, Pan, Tilt, and Roll Follow)  | ①+②+③                                                  |
| SpinShot                                                                                    | ①+②+③+④                                                |
| Pieza de bloqueo                                                                                                                                                             | El teléfono no sigue los movimientos de la empuñadura. |

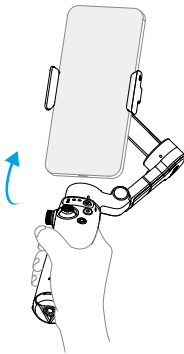


- ① Gire la empuñadura en el plano horizontal y el teléfono hará lo mismo.
- ② Gire la empuñadura hacia delante y hacia atrás, y el teléfono hará lo mismo.

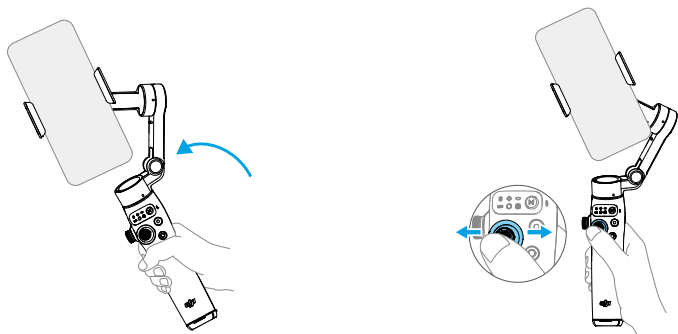

③ Gire la empuñadura en el plano vertical y el teléfono hará lo mismo.

④ Mueva el joystick hacia la izquierda o la derecha para girar el teléfono en el plano vertical.

### 3.3 Indicadores

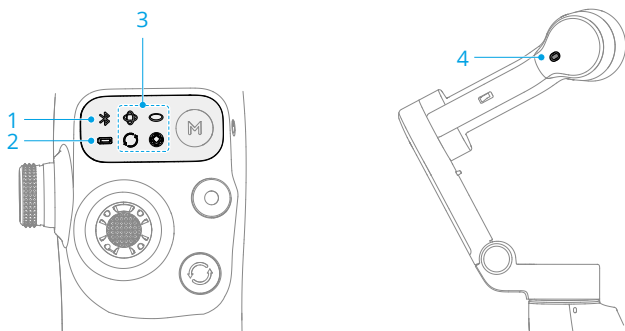

#### 1. Indicador de estado del sistema

|                                                                                   |                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|  | Parpadea en verde | Bluetooth desconectado |
|  | Verde fijo        | Bluetooth conectado    |


#### 2. Indicador del nivel de batería

|                                                                                    |                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|  | Parpadea en rojo rápidamente | ≤5 %    |
|  | Rojo fijo                    | 6-19 %  |
|  | Amarillo fijo                | 20-60 % |
|  | Verde fijo                   | >60 %   |

| 3. Indicador del modo de estabilizador                                           |                           |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Encendido                 | PTF                                                  |
|  | Encendido                 | PF                                                   |
|  | Encendido                 | FPV                                                  |
|  | Encendido                 | SpinShot                                             |
|  | Parpadea alternativamente | Actualizando el firmware                             |
|  |                           |                                                      |
|  | Parpadea simultáneamente  | Fallo de actualización del firmware o estado anormal |
|  |                           |                                                      |
| 4. Indicador de estado del vídeo                                                 |                           |                                                      |
|  | Rojos fijos               | Grabando vídeo con DJI Mimo                          |

### 3.4 Botones y puertos

Las siguientes funciones se basan en DJI Mimo. La compatibilidad con ciertas funciones de la cámara del sistema puede variar según el modelo de teléfono. Para obtener más información, visite <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.

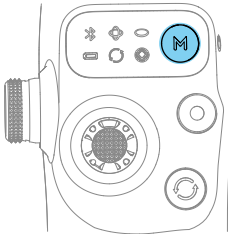

**Botón M**

**Con el dispositivo apagado**

Si el estabilizador está plegado, presione el botón una vez: comprobar el nivel de batería

Si el estabilizador está desplegado, presione el botón una vez: encender el dispositivo


**Con el dispositivo encendido**

Presionar una vez: cambiar entre los modos del estabilizador

Presionar tres veces: entrar en el modo de espera (presione cualquier botón para salir)

Mantener presionado: Apagar

\* El botón M también puede controlar la carga del teléfono con el estabilizador o Módulo multifuncional.

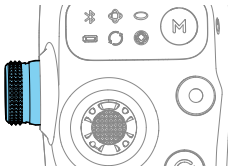


**Rueda lateral (Osmo Mobile 7P)**

Presionar una vez: cambiar entre el enfoque y el zoom

Girar: controlar el enfoque o el zoom


\* La rueda lateral puede controlar la luz de relleno cuando se usa con el Módulo multifuncional.

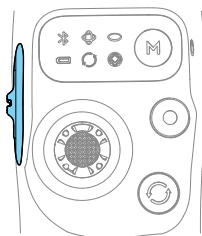

### Deslizador de zoom (Osmo Mobile 7)


Oprimir una vez: cambia entre niveles de zoom preestablecidos.

Oprimir continuamente: cambia el zoom continuamente.

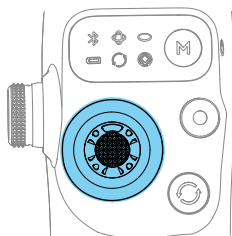

### Joystick

Muévalo en vertical u horizontal para inclinar o girar el teléfono móvil. La dirección de control del joystick se puede establecer en DJI Mimo.

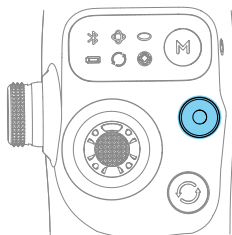


### Botón obturador/de grabación

Presionar una vez: hace una foto o inicia o detiene la grabación

Dos pulsaciones: toma una fotografía durante la grabación.

Mantener pulsado: para hacer un disparo en ráfaga en modo de foto

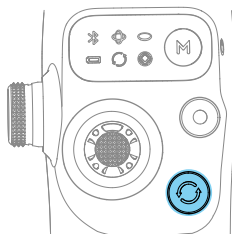


### Botón de cambio

Presionar una vez: cambiar entre las cámaras delantera y trasera

Presionar dos veces: cambiar entre los modos Paisaje y Retrato

Tres pulsaciones: cambia entre los modos de foto y vídeo.

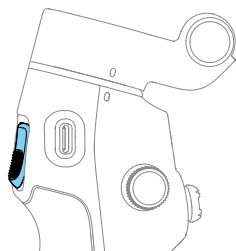


### Disparador

Presiónelo una vez para iniciar o detener ActiveTrack  
Presiónelo dos veces para volver a centrar el estabilizador  
Tres pulsaciones: gira el teléfono 180 grados en el plano horizontal.

Presiónelo una vez y suéltelo y, a continuación, manténgalo presionado para ajustar la velocidad de seguimiento al modo rápido. Suéltelo para salir de este modo.


Manténgalo pulsado para entrar en el modo de bloqueo. Suéltelo para salir del modo de bloqueo.

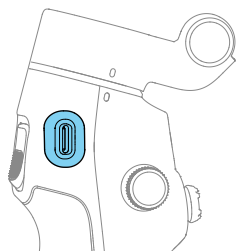

### Puerto de carga (USB-C)


Carga del estabilizador

Carga del teléfono

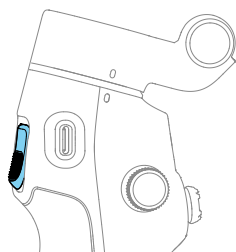

### Combinación de botones


Presione simultáneamente el botón de cambio, el botón obturador/de grabación y el disparador durante más de un segundo para reiniciar la conexión por Bluetooth y su nombre.

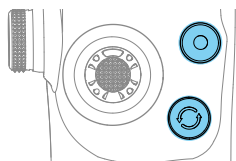

## 3.5 Carga del teléfono


- Asegúrese de que el estabilizador se haya cargado lo suficiente (el indicador muestra  o ).

- Asegúrese de que el estabilizador esté apagado.
  - Algunos teléfonos únicamente se cargan tras presionar el botón M una vez.
- 

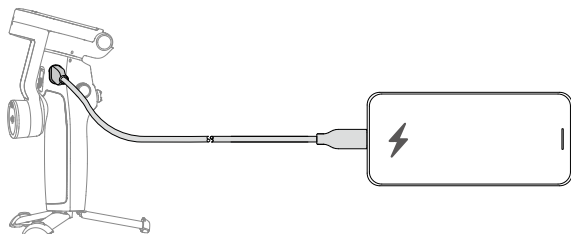

## 3.6 Almacenamiento

- Para Osmo Mobile 7P, retraiga el brazo extensible antes de seguir los siguientes pasos.
- Cuando el estabilizador se apaga, gira automáticamente a la posición de plegado. Retire el teléfono, la abrazadera del teléfono y el Módulo multifuncional juntos. Para el próximo uso, acóplelos todos y despliegue el estabilizador para comenzar a capturar.

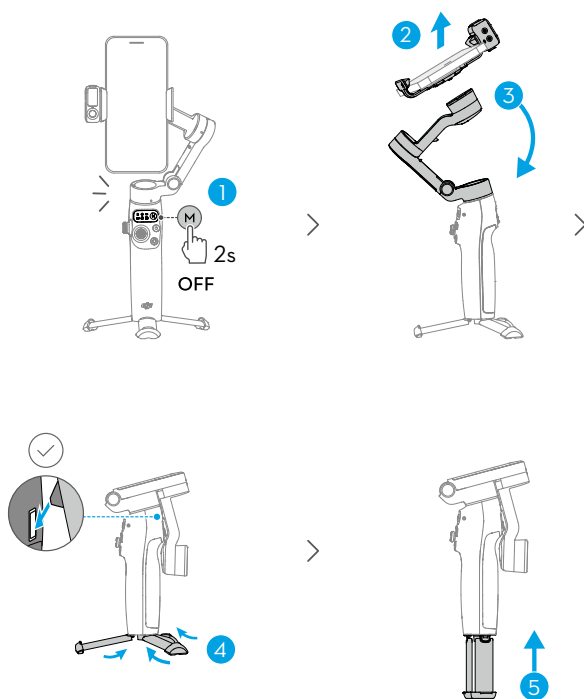

## 4 Funciones avanzadas


### 4.1 Módulo multifuncional

- El pack Osmo Mobile 7P incluye el Módulo multifuncional y los accesorios correspondientes. Para Osmo Mobile 7, el módulo y los accesorios se venden por separado.

## Instalación y extracción


#### Ejemplo ①

Tome fotografías o vídeos de usted mismo

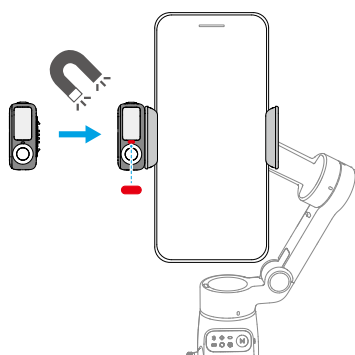


#### Ejemplo ②

Tome fotografías o vídeos de otras personas

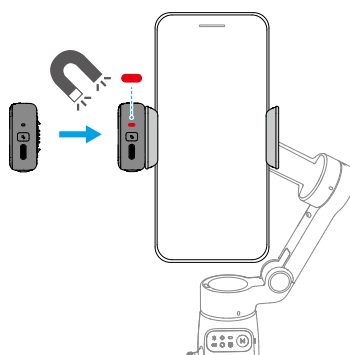


- Si el indicador que se muestra en la figura anterior no se enciende después de instalar el Módulo multifuncional, verifique si las marcas en el estabilizador y la abrazadera del teléfono están alineadas.
- Si el Módulo multifuncional está inactivo durante más de cinco minutos, entra automáticamente en modo de suspensión y el indicador se apaga. Para salir del modo de suspensión, presione el disparador en el estabilizador.

Evite bloquear la cámara trasera al capturar en modo horizontal.

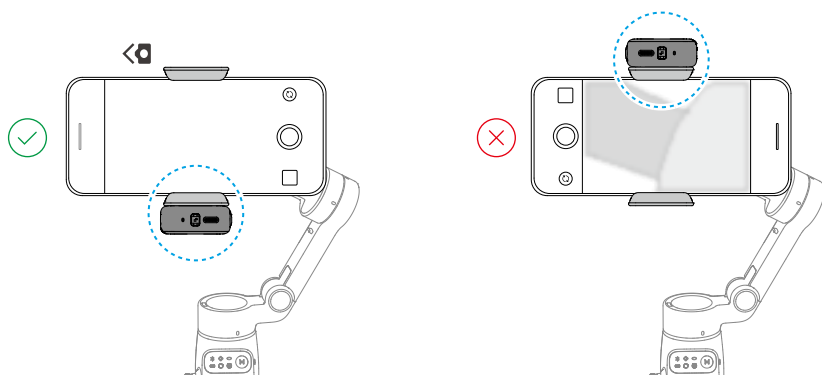

Extraiga el Módulo multifuncional:

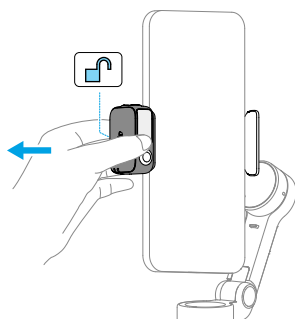

## Seguimiento y captura


El Módulo multifuncional le permite activar el seguimiento en la cámara del sistema y en las aplicaciones de cámara de terceros, sin necesidad de utilizar DJI Mimo.

- 
- ⚠ • El Módulo multifuncional solo admite el seguimiento de personas.
  - Las funciones de seguimiento y captura del Módulo multifuncional están desactivadas en DJI Mimo.
- 
- 💡 • Coloque la cámara de seguimiento del Módulo multifuncional y la cámara del teléfono mirando hacia el objetivo. Por ejemplo, en las siguientes ilustraciones, se utilizan ambas cámaras para tomar selfies.


- Para lograr un reconocimiento óptimo de gestos, el objetivo debe estar a una distancia de 0.5 m a 3 m de la cámara de seguimiento.
- Durante el seguimiento, el objetivo debe estar a una distancia de 0.5 m a 8 m de la cámara de seguimiento.

## Seguimiento

1. Habilite el Bluetooth en el teléfono y conéctelo al estabilizador.

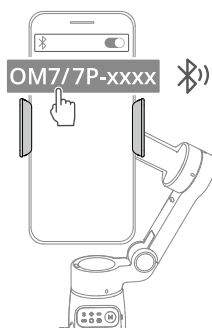


2. Activar el seguimiento: muestre el gesto  a la cámara o presione el disparador. El indicador cambia de color a verde fijo.

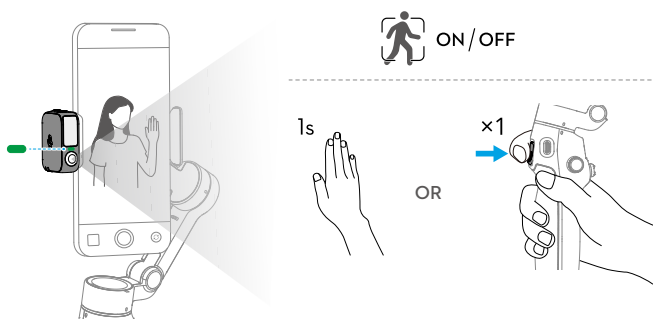

3. Ajuste la composición según sea necesario durante el seguimiento.

- Método 1: use el joystick.
- Método 2: use gestos con las manos.

Muestre el gesto  a la cámara. El indicador cambia de color a amarillo fijo y el seguimiento se pausa automáticamente. El sujeto puede moverse a la posición deseada en el encuadre.

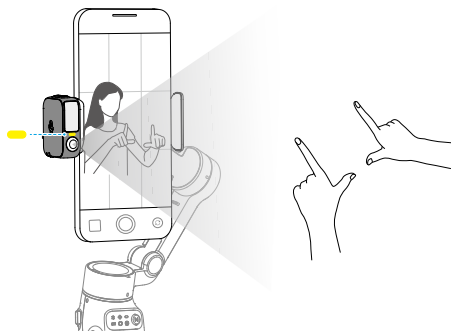


Muestre nuevamente el gesto  para confirmar la composición. El indicador cambia de color a verde fijo y el seguimiento se reanuda automáticamente.

Para restaurar la composición predeterminada de cada método, presione el disparador dos veces.

4. Detener el seguimiento: muestre el gesto  o presione el disparador nuevamente. El indicador cambia de color a rojo fijo.

## Captura

Independientemente de que el seguimiento esté activado o no, puede usar el gesto  para iniciar una cuenta regresiva para tomar una foto o iniciar/detener la grabación. El indicador parpadea en amarillo durante la cuenta regresiva.

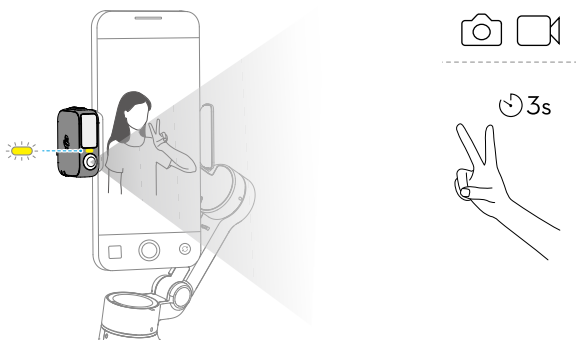


## Luz de relleno

Asegúrese de que el Módulo multifuncional esté [instalado correctamente](#).

Ajustar el brillo:




Ajustar la temperatura de color:

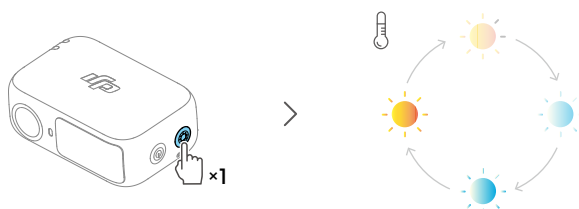

Osmo Mobile 7P le permite controlar la luz de relleno en el Módulo multifuncional con la rueda lateral:

- Mantener presionado: enciende/apaga la luz de relleno.
- Girar: ajusta el brillo o la temperatura de color.

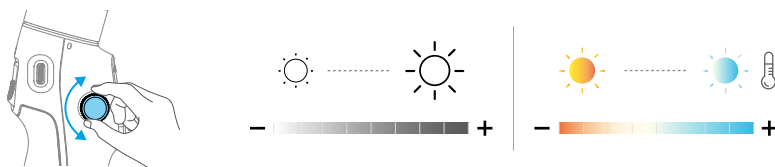


- Presionar una vez: cambia entre los modos para controlar el brillo y la temperatura de color.
- Presionar dos veces en DJI Mimo: establece el efecto de girar la rueda lateral para controlar el enfoque/zoom o el brillo/temperatura de color.

## Conexión de micrófonos inalámbricos


El Módulo multifuncional puede conectarse a dos transmisores de micrófonos inalámbricos (en adelante, denominados “transmisores”). Transmisores compatibles:

- DJI Mic Mini


1. Conecte el Módulo multifuncional al teléfono.

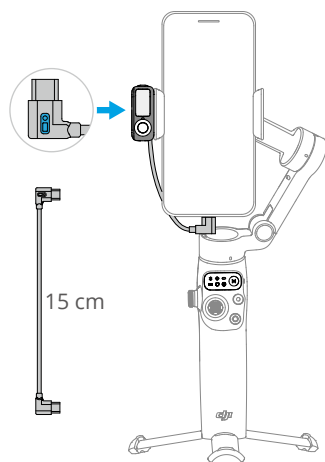


2. Permita el emparejamiento por Bluetooth con el Módulo multifuncional.

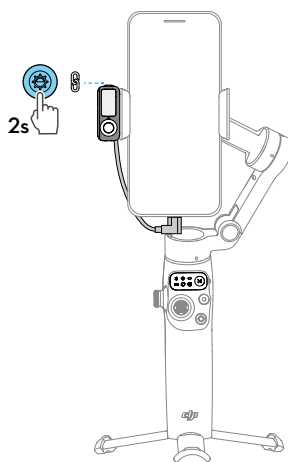

3. Encienda el transmisor.

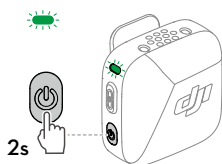

4. Permita el emparejamiento por Bluetooth con el transmisor.

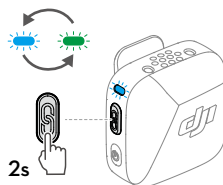

5. Una vez emparejados, el indicador del Módulo multifuncional y del transmisor cambian de color a verde fijo. Ahora puede iniciar la grabación.




- Para evitar que el cable que conecta el Módulo multifuncional y el teléfono obstruya el estabilizador, doble el cable según sea necesario.
- Para el iPhone 14 y los modelos anteriores, se requiere un cable USB-C a Lightning (se vende por separado) para conectarse al Módulo multifuncional.


- Puede configurar los ajustes del micrófono inalámbrico en DJI Mimo.

## Carga del teléfono

- ☀ • Asegúrese de que el estabilizador se haya cargado lo suficiente (el indicador muestra  o ).

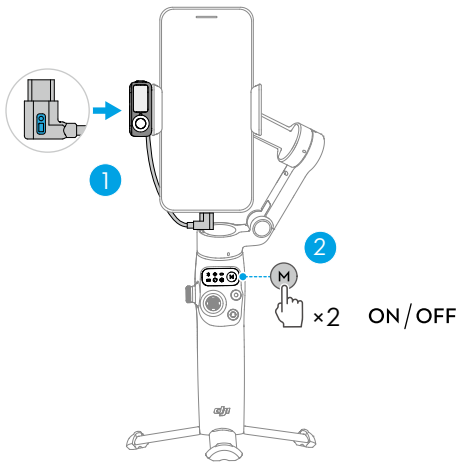

## Indicadores

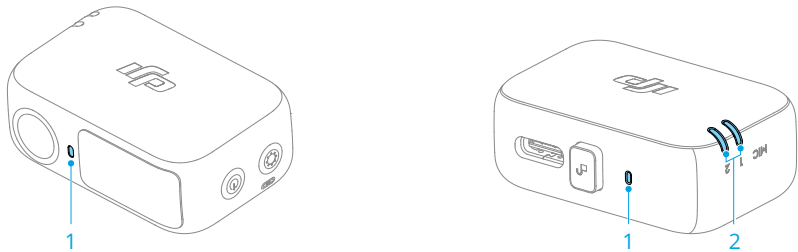

| 1. Indicador de estado de la cámara                                                |            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|  | Rojo fijo  | Seguimiento desactivado o sujeto perdido |
|  | Verde fijo | Sujeto que se sigue                      |

|                                                                                  |                               |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Parpadea en verde             | Se perdió al sujeto temporalmente                                                                   |
|  | Amarillo fijo                 | Se está ajustando la composición                                                                    |
|  | Parpadea en amarillo          | Cuenta regresiva para tomar fotografías o grabar videos                                             |
| <b>2. Indicador de estado del micrófono inalámbrico</b>                          |                               |                                                                                                     |
|  | Parpadea en verde rápidamente | El Módulo multifuncional se está emparejando con un transmisor                                      |
|  | Parpadea en verde lentamente  | El Módulo multifuncional se emparejó con un transmisor, pero no se conectó al teléfono con el cable |
|  | Verde fijo                    | Listo para grabar audio                                                                             |
|  | Rojo fijo                     | El nivel de la batería del transmisor emparejado es inferior al 10 %                                |
|  | Amarillo fijo                 | Cancelación de ruido activada para el transmisor emparejado                                         |

## Actualización del firmware

Asegúrese de que el Módulo multifuncional esté [instalado correctamente](#).

Al usar DJI Mimo para actualizar el firmware del estabilizador, el firmware del módulo se actualiza junto con este. Espere a que se complete la actualización.

## 4.2 Control remoto desde el reloj

Puede utilizar DJI Mimo en un Apple Watch para ver la transmisión de la cámara, controlar el estabilizador y activar ActiveTrack de forma remota.

1. Empareje el reloj con su teléfono e instale DJI Mimo en ambos dispositivos.
2. Ejecute DJI Mimo en el teléfono, conéctelo al estabilizador e ingrese a la vista de la cámara.
3. Ejecute DJI Mimo en el reloj para iniciar el control remoto.



- Mantenga los dispositivos dentro del alcance del Bluetooth.
- Para ver los dispositivos de reloj compatibles, visite <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq>.

## 5 Mantenimiento

---

-  • En caso de fuego en el producto, apáguelo empleando agua, arena, una manta contra incendios o un extintor de polvo seco.
  - No desmonte ni perfore el producto de ningún modo, ya que la batería puede presentar fugas, incendiarse o explotar.
- 
-  • Se recomienda utilizar un paño suave y seco para limpiar el producto.
  - Al acoplar el teléfono a Osmo Mobile 7/7P, es posible que la función de brújula del teléfono sufra interferencias. En tal caso, calibre la brújula siguiendo las indicaciones del teléfono.
  - Si un teléfono móvil dispone de las funciones de carga inalámbrica y de comunicación de campo cercano, es posible que estas se vean afectadas cuando se instale la abrazadera magnética. Estas funciones no se verán afectadas una vez que se retire la abrazadera magnética.
  - El brazo extensible integrado contiene un resorte. Si el brazo extensible se mantiene extendido durante más de una semana, el resorte podría deformarse y el brazo extensible ya no podría utilizarse con normalidad. Se recomienda retraer el brazo extensible y plegar el estabilizador después de utilizarlo.
- \* Solo Osmo Mobile 7P tiene un brazo extensible integrado.
-

## 6 Apéndice

### 6.1 Especificaciones

Ingresa a <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs> para obtener más información.

### 6.2 Compatibilidad de teléfonos

Ingresa a <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series> para obtener más información.



Osmo Mobile 7

Contacto

ASISTENCIA TÉCNICA DE DJI



Osmo Mobile 7P

Contacto

ASISTENCIA TÉCNICA DE DJI

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.  
Descargue la última versión en



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

Si tiene preguntas acerca de este documento, póngase en contacto con DJI enviando un mensaje a [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI y OSMO son marcas comerciales de DJI.

Copyright © 2025 DJI Todos los derechos reservados.